

# ご使用前に必ずお読みください

VC-75TC


## お知らせサインについて

### お知らせサイン

本体の状態を「お知らせサイン」とアラーム音でお知らせします。


ブリーツフィルターセット完了

電源プラグを  
コンセントに  
差し込みます。

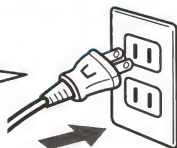


ピロリン  
ピロリン

青点滅

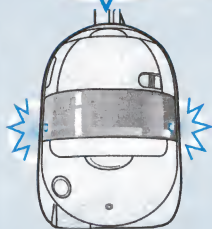


ブリーツフィルターを  
掃除中です

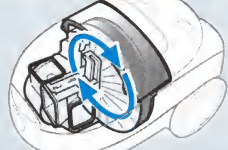

ブリーツフィルターが自動的に回転（約1～2秒）し、  
フィルターを掃除します。

ブリーツフィルター


ブリーツフィルターが  
セットされていません

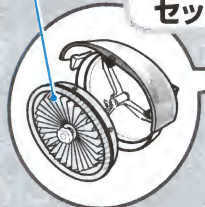

コンセントを抜いてからブリーツフィルターをセットしてください。  
ブリーツフィルターが正しくセットされていないと運転しません。

ビ～  
ビ～

青点滅

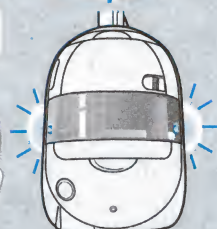

消灯


手元スイッチ  
を押す



ブリーツフィルターが  
約1秒回転します。

青点灯

お掃除を始める  
ことができます。

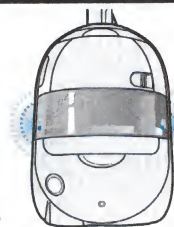


お掃除終了



青点滅

ピロリン  
ピロリン

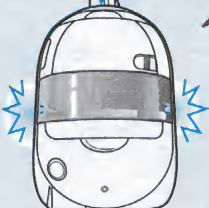


ブリーツフィルターを  
掃除中です



手元スイッチを切ると、ブリーツフィルターが自動的に回転し、フィルターを掃除します。  
※ブリーツフィルターの目づまり具合により、ブリーツフィルターの回転時間（約4～10秒）がかわります。  
※ブリーツフィルターが回転中に「切」を押すと回転を止めることができます。

点滅が終了してから  
コンセントを抜きます。

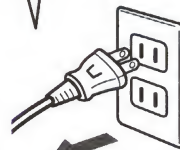

## ゴミの捨てかた


お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。ゴミすてラインまでゴミがたまると吸込力が低下します。

①ダストカップ取り出しボタンを押す。

●ダストカップが少し浮き上がり  
はずせます。

ダストカップ

ダストカップ  
取り出しボタン

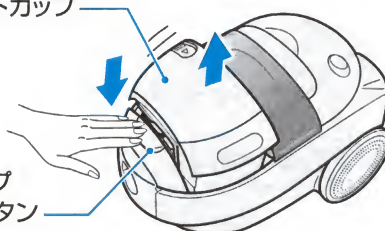


②ゴミすてボタンを押して  
ゴミを捨てる。

ゴミすてボタン



お知らせサイン

ゴミすてボタン

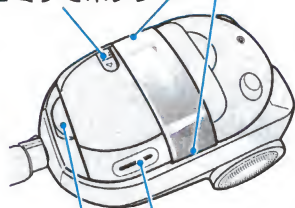

ゴミすてライン

ダストカップ  
取り出しボタン

お願い

- 本体を立てた状態や持ちこんでいるときに、ダストカップ取り出しボタンを押さないでください。ダストカップが落ちることがあります。
- 本体からダストカップをははずすときは、ゴミすてボタンを押さないでください。ゴミがこぼれます。